


ベルマンミノ 高度な設定方法


各部名称

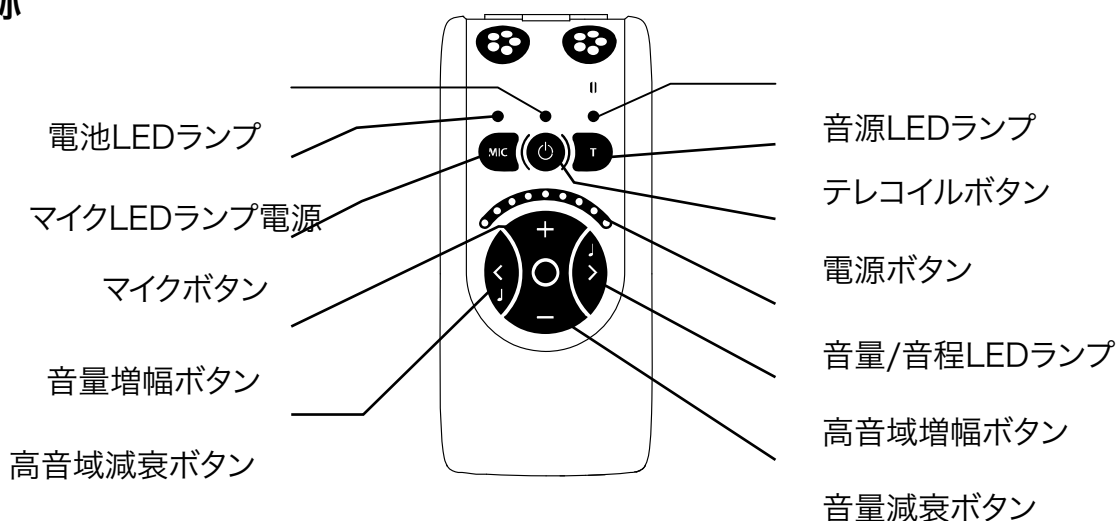


設定モード

ベルマンミノは多くの設定ができます。設定をするために、最初に設定モードに入ります。


1. ベルマンミノの電源が入っていることを確認してください。
2. 電源ボタンを押して1秒以内に音量減衰ボタンを押します(同時押し、長押しではありません)。音源LEDランプが点滅を始めたなら指を離し、テレコイルボタンを長押ししてください。点滅は素早く5回します。
3. テレコイルLEDランプが消灯し電池LEDランプと音量/音程LEDランプの中心の2つのランプが点灯します。

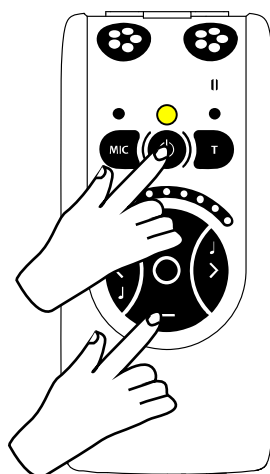

電源ボタンを押してから1秒以内に音量減衰ボタンを押します。

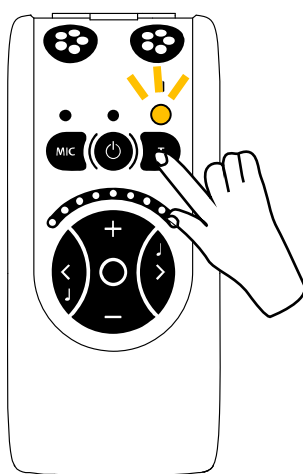


テレコイルLEDランプが素早く5回点滅します。点滅している間にテレコイルボタンを長押しします。

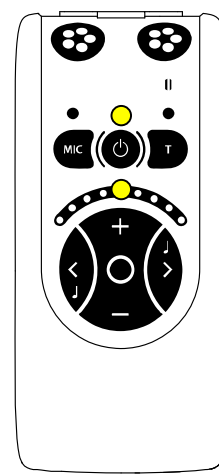

設定モードに入ると、テレコイルLEDランプが消え図のように2つのランプが点灯します。


設定モードには8つのメニューがあります。テレコイルボタンとマイクボタンを使いメニューを移動します。どこのメニューでも電源ボタンを押せば、それまでの設定は保存され設定モードは終了します。

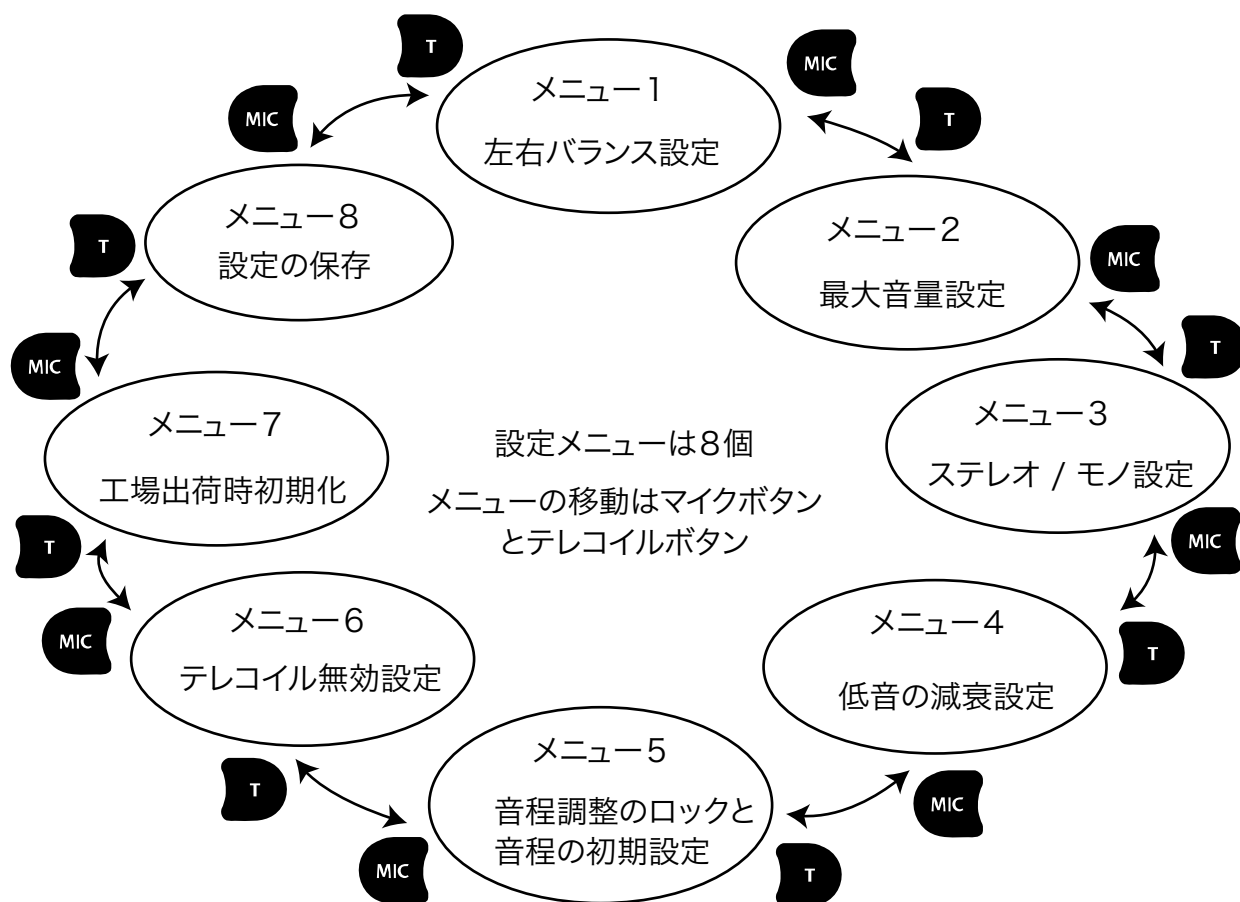


メニュー1 左右バランス設定

左右バランス設定は右耳と左耳の音量バランスの設定ができます。これは左右の聴力に差がある場合に、片側の音量を大きくし反対側の音量を小さくする設定です。


高音域増幅ボタンを押すと右耳の音が、高音域減衰ボタンを押すと左耳の音がより大きくなります。

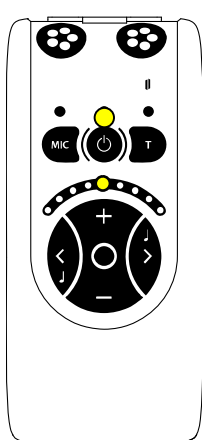

この状態が初期状態です

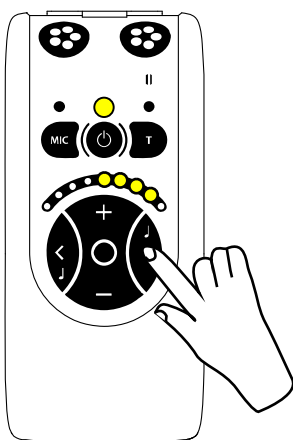

高音域増幅ボタンを押すと右耳が大きくなり、左耳小さくなります

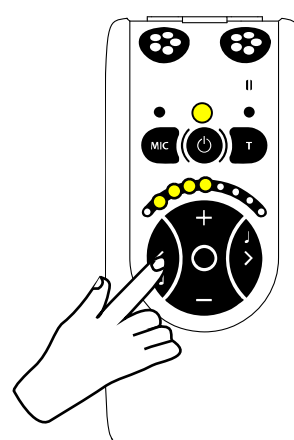


高音域減衰ボタンを押すと左耳が大きくなり、右耳が小さくなります

テレコイルボタンを押すとメニュー2へ移ります。


メニュー2 最大音量設定

ここでは最大音量を設定することができます。子供や聴力保護のために最大音量を制限したいような場合に設定してください。初期設定では出力は最大になっています。

高音域減衰ボタンを押すごとに3dBずつ減衰し、高音域増幅ボタンを押すごとに3dBずつ増幅します。

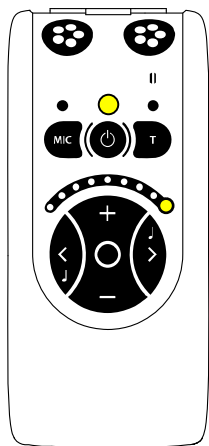

初期設定では出力は最大です

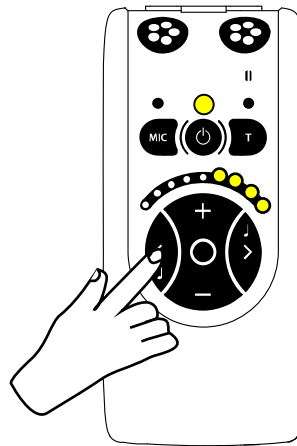


音量減衰ボタンを押すごとに3dB
ずつ最大音量が減衰されます


テレコイルボタンを押すとメニュー3へ移ります。

メニュー3 ステレオ / モノ設定

別売りのケーブルキットを利用する場合の入力信号のステレオとモノラルを切り替えることができます。例えばテレビの音声を入力したとき、モノラルで聞いた方がより明瞭に聴こえるような場合に使用します。音量減衰ボタンを押すとモノラルが選択され、音量増幅ボタンを押すとステレオが選択されます。初期設定はステレオになっています。

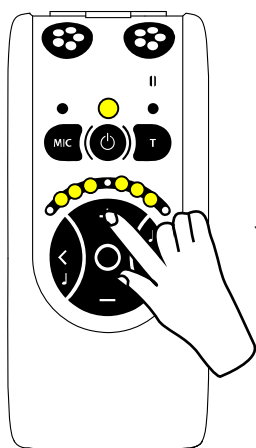

この表示はステレオです

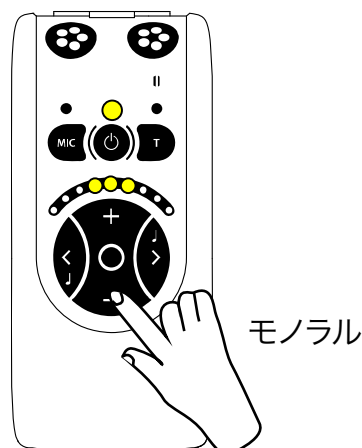

この表示はモノラルです

テレコイルボタンを押すとメニュー4へ移ります。

メニュー4 低音の減衰設定

この設定は、扇風機の音や道路工事の騒音など長時間聞き続けると疲れるような周波数の低い音を軽減することができます。音量増幅ボタンを押すと周波数の低い音を減衰する状態になり、音量減衰ボタンを押すと通常の状態になります。



通常

この表示は通常の状態です



低音減衰状態

この表示は低音減衰状態です

テレコイルボタンを押すとメニュー5へ移ります。


メニュー5 音程調整のロックと音程の初期設定

意図しない音程調整を防ぎたい場合、音程調整機能をロックすることができます。音量減衰ボタンを押すと音程調整機能はロックされ、音量増幅ボタンを押すとロックは解除されます。高音域増幅ボタンと高音域減衰ボタンで音程の初期設定を変更することができます。



ロック解除

全てのランプが点灯している場合、音程調整機能が有効です。1箇所点滅しているところが現在の音程です。

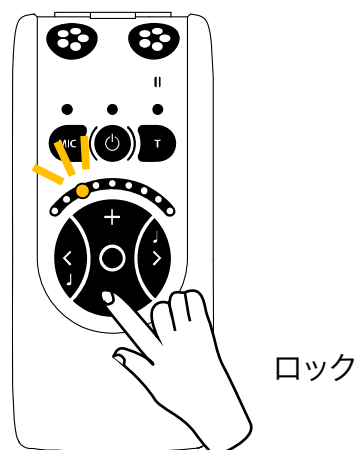

ロック

音程調整機能がロックされるとランプが消え、現在の音程の場所だけが点滅します。

テレコイルボタンを押すとメニュー6へ移ります。

メニュー6 テレコイルの無効設定

意図しないテレコイルモードが選択されないようにテレコイルを無効にすることができます。音量減衰ボタンを押すとテレコイルが無効になり、音源LEDランプが赤くゆっくりと点滅します。音量増幅ボタンを押すとテレコイルが有効になり、音源LEDランプが黄色に点灯します。



テレコイルが有効の場合、音源LEDランプは黄色に点灯します。



テレコイルが無効の場合、音源LEDランプは赤く点滅します。


テレコイルボタンを押すとメニュー7へ移ります。

メニュー7 工場出荷時初期化

全ての設定をリセットし、工場出荷時の状態に初期化することができます。音量増幅ボタンを長押しし全ての音量/音程LEDランプが点灯した後点滅し、初期化されます。



音量増幅ボタンを長押しすると音量/音程LEDランプが1つずつ点灯します

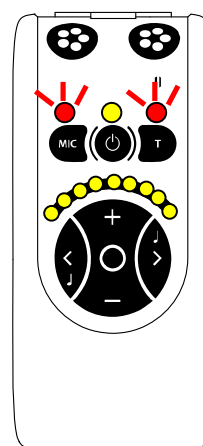

全ての音量/音程LEDランプが点灯した後、数回点滅すれば完了です。

テレコイルボタンを押すとメニュー8へ移ります。

メニュー8 設定の保存

ここでメニュー1からメニュー7の設定を保存します。電源ボタンを押せば設定を保存して設定モードは終了します。設定をやり直す場合、テレコイルボタンとマイクボタンで変更をするメニューに入り、再設定します。

メニュー1からメニュー7全ての設定をしなくても、電源ボタンを押せばそれまでの設定は保存され、設定モードは終了します。



電源ボタンを押せば、今までの設定を保存して
設定モードを終了します