

## 商品説明

- モード切替
  - ・アラーム
  - ・タイマー
  - ・ストップウォッチ

- +ボタン

- LEDライトボタン

- ボタン

- 通常時
  - 日付
  - 時間
  - 秒
  - デュアルタイム

- アラーム設定時
  - アラームのON(パイプ、音)、OFFの切替

- りゆうず
  - アナログ時計の時刻修正

ワンショットアラーム  
(1回限りアラーム)

アラーム タイマー ストップウォッチ



バイブレーション ビープ音

※ビジネスモデルを例に説明していますが、カジュアルモデルでの操作方法も同じです

## 機能説明

**ワンショットアラーム**…… 常に現在時刻からアラーム時刻をセットすることが可能な為、30分後、1時間後などをセットしたい時に簡単に使用できます。電車の乗り継ぎや急な打合せが入った時などに便利です。報知後は現在時刻に戻る為、リピートはありません。

**通常アラーム** ……… 毎日同じ時刻に報知したい時に便利です。5本セット可能。ALsnは3分後に再度報知するスヌーズ付です。(3分後、6分後の2回)

**減算タイマー** ……… 限られた時間を知りたい時に便利な機能です。3本セット可能。オートリピートで繰り返し同じ時間を繰り返し計測することが可能です。3つのタイマーを同時にスタートさせるオールスタート機能有。

**充電式** …………… 電池が消耗しても専用充電器に乗せるだけで簡単に充電が可能です。1日1回のバイブレーションとデジタル表示をした場合約1ヵ月駆動します。充電中は3つLEDデジタルが順番に点滅し、充電完了時は3つのLEDが同時に点滅します。

**LEDデジタル表示**… 通常時にON/OFFボタンを押すと月日が表示されます。2回押すと現在時刻が表示されますので夜、時刻確認をするのに便利です。また4回ボタンを押すことで海外の時間をセットできるデュアルタイムを表示することが可能です。

**ストップウォッチ** ……… 1/100で59分59秒99まで測定が可能です。

**LEDライト** …………… 約1分間高輝度LEDライトが点灯します。LEDライト点灯中に再度ボタンを押すことで点滅モードに切り替わり、約1時間点滅をいたします。

## 充電方法

付属のACアダプタを充電器に接続し、コンセントに差し込んで下さい。

充電器のチャージランプが点灯していることを確認して下さい。

時計の表面を上にして、充電器に画像のように載せます。

時計本体のデジタルの1桁目の横セグメントが下から上に点滅している場合は充電中です。

1桁目の横セグメントが3つ同時に点滅している場合はフル充電の状態となります。※過充電防止機能付き。

充電が完了しましたら時計を充電器から外して、ACアダプターをコンセントから外して下さい。

充電警告表示機能

充電容量が少なくなると、アナログの秒針が2秒運針となります。


その場合は早めに充電を行って下さい。

さらに電池がなくなると4秒運針となります。その場合はアラームなどの機能が使用出来なくなります。

4秒運針になってから充電を行うと40時間程度かかりますので、こまめに(2週間に一度程度)充電することをお勧めいたします。



チャージランプ




充電中(点滅)イメージ




充電完了(点滅)イメージ

## モード切替

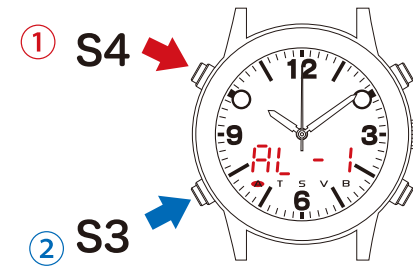


通常状態からS4を1回押しアラームモードに入ります。更にS3を押し、設定したいアラームのチャンネルを表示させます。

S4ボタンを押すことでアラーム→タイマー→ストップウォッチに切り替わります。

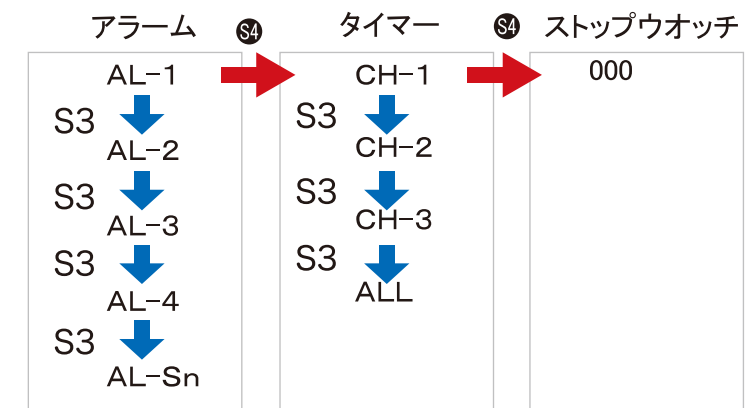

## 通常アラーム設定

1日に複数のアラームをセットしたい場合や毎日同じ時刻に報知させたい場合

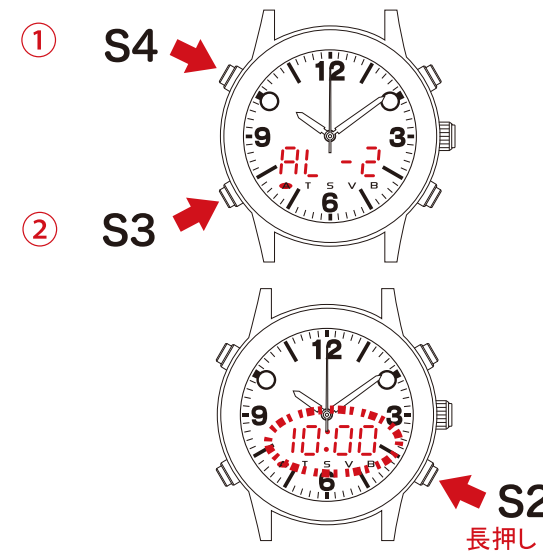

- ① 通常状態からS4を1回押しアラームモードに入ります。
- ② 更にS3を押し、設定したいアラームのチャンネルを表示させます。

アラーム表示中(10秒間)にS2を2秒以上押し時刻修正モードに切り替えます。モードが切り替わるとデジタル表示が点滅します。



デジタルが点滅表示中(20秒間)に、S4(加算)またはS3(減算)を押しアラーム時刻を合わせます。

合わせ終わったらS2で時刻設定完了です。※修正表示時間は20秒間です。各ボタンを操作するたび延長(20秒間)されます。




- V アラームONバイブレーション
- B アラームONビープ音
- VB 非表示:アラームOFF

アラーム動作時間は30秒です。停止するにはいずれかのボタンを1回押ししてください。

※24時間計リピータアラームです。一旦停止いたしますが翌日同時刻にアラームが動作します。完全に停止させるには【パイプ・ビープ設定】をOFFにしてください。

## ワンショットアラームセット方法

すばやくアラームをセットしたい場合

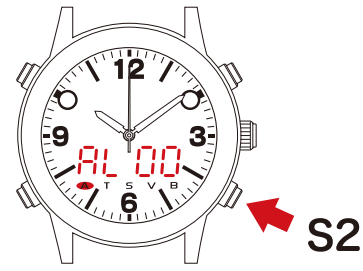

右下のS2ボタンを押すとAL 00の表示の後  
現在時刻が表示されます



現在時刻が10秒間表示され  
設定モードになります



S1を押し振動か音を選択します  
S1ボタンを押すと振動→音→OFFを繰り返します

- アラームON/バイブレーション
- アラームON/ビープ音
- 非表示:アラームOFF




S3またはS4でアラーム時刻を設定します



S2ボタンを押して設定終了

## タイマーセット方法

限られた時間を知りたい場合

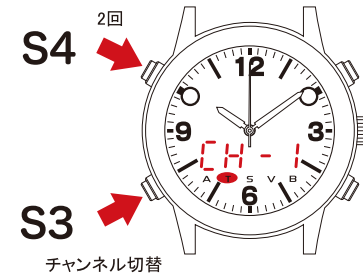


通常状態からS4を2回押しタイマーモード  
に入ります。  
更にS3を押すごとにチャンネルの切替が  
できます。

- CH-1
- S3 ↓
- CH-2
- S3 ↓
- CH-3
- S3 ↓
- ALL



タイマーを表示中(10秒間)にS2を  
2秒以上押し修正モードに切り替えます。

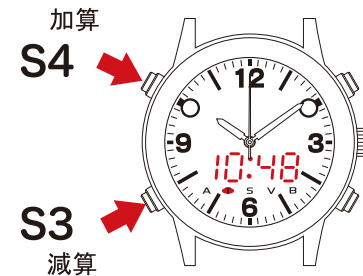

デジタルの時・分をS4あるいはS3を  
押して合わせます。



S1を押しバيبまたはビープ音に合わせます。

- アラームON/バイブレーション
- アラームON/ビープ音
- 非表示:アラームOFF



合わせ終わったらS2を押し設定完了です。



タイマー表示中(10秒間)にS1を押すと  
タイマーがスタートします。(時:分の間  
にある:(コロン)の点滅がスタートした目  
印です。  
ただし秒表示に切り替わった段階でコロン  
は消灯します。)S1を押す度にスタート/ストップ  
を繰り返します。



停止方法  
バيب、ビープ音を止める場合にはどれかボタンを押して下さい。  
完全に止めるにはボタンを押した後、(タイマー表示中)に  
S1ボタンを押して下さい。

リセット方法  
タイマーをリセットするにはS2ボタンを押して下さい。